

## 2 Produktbeschreibung




1. Bedienfeld
2. Türgriff
3. Tür
4. Einschubebenen (5)
5. Grillrost
6. Backplatte - Emaille
7. Backplatte - Glas

### Anweisungen:

- Verwenden Sie den Grillrost zum Grillen von beispielsweise Steaks, Würstchen, Hamburgern und Brot.
- Legen Sie das Backblech niemals direkt auf den Boden des Ofens.
- Verwenden Sie das emaillierte Backblech zum Backen von beispielsweise Kuchen, Keksen oder für ein ganzes Huhn.
- Verwenden Sie das emaillierte Backblech niemals mit der Mikrowellenfunktion.
- Bei Einsatz der Mikrowellenfunktion immer das gläserne Backblech verwenden. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie das gläserne Backblech auf der unteren Einschubebene verwenden.

## BEDIENUNG UND ANZEIGE

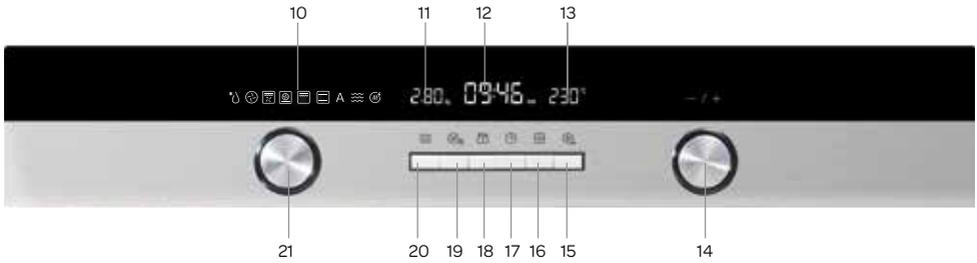

10. Display-Funktion
11. Anzeige der Mikrowellenleistung
12. Zeitanzeige
13. Temperaturanzeige
14. [-/+]-Taste - versenkbar
15. Starttaste 
16. Pausen- und Stoptaste 
17. Uhrtaste 
18. Temperatur- und Gewichtstaste 
19. Vorheiztaste plus Kindersicherungstaste 
20. Mikrowellenleistungstaste 
21. Schalter für die Funktionsauswahl - versenkbar

## FUNKTIONEN UND ANZEIGE

Funktion		Verwenden
	Heißluft	Zum Backen auf verschiedenen Ebenen (beisp. Backbleche mit Keksen)
	Doppel-Grill + Ventilator	Zum Grillen von kleineren Fleischstücken und Gratins.
	Heißluft mit Unterhitze	Für gefrorene Produkte und Gerichte, die vor allem Wärme von unten benötigen.
	Doppel-Grill	Zum Grillen großer Mengen an Fleisch, Steaks, Koteletts, Kebabs usw.
	Ober- und Unterhitze (normal)	Das obere und untere Warmhalteelement wird dazu verwendet, ein perfektes Backergebnis zu erzielen, wie für Kuchen und Blätterteig.
	Mikrowelle + Heißluft	Zur Verkürzung der Zubereitungszeit großer Mengen mit einer schönen goldbraunen Farbe.
	Mikrowelle + Doppel-Grill + Ventilator	Diese Funktion kann verwendet werden, wenn schnelles Bräunen gewünscht ist. Die Zutaten werden durchgegart.
	Mikrowelle + Heißluft + Unterhitze	Diese Funktion kann verwendet werden, wenn schnelles Bräunen gewünscht ist. Die Zutaten werden durchgegart.
	Auftauen	4 Auftauprogramme
A	Automatische Programme	13 automatische Kochprogramme. Die Funktion und die Zubereitungszeit hängen vom eingestellten Gewicht ab.
	Mikrowelle	Auftauen, erhitzen und kochen

## 3 Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie Folgendes tun: Packen Sie den Ofen vorsichtig aus und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und eventuelle Werbeaufkleber. Bewahren Sie die Verpackung (Plastikhülle und Karton) immer für Kinder unzugänglich auf. Kontrollieren Sie den Apparat, nachdem Sie ihn aus der Verpackung genommen haben, auf äußerliche Schäden, die eventuell durch den Transport entstanden sein können. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Folgen Sie bei der Installation des Geräts den Anweisungen in Kapitel 14.

Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör mit warmem Wasser und mit einem milden Reinigungsmittel. Nur mit Wasser nachspülen und trocknen.

Erhitzen Sie den leeren Ofen etwa 60 Minuten lang mit der Heißluftfunktion auf 250°C (🔥), um alle Produktionsrückstände wie Öl zu entfernen. Sie vermeiden damit, dass bei der Zubereitung von Speisen unangenehme Gerüche entstehen. Achten Sie auf eine gute Lüftung im Raum.

- Wählen Sie mit dem Schalter die Heißluftfunktion (🔥) aus. Wenn die Heißluftfunktion gewählt wurde, leuchtet das Symbol (🔥) im Display auf. Die eingestellte Standardtemperatur beträgt 180°C.
- Drücken Sie auf die Taste (🔢), um die Temperatur einzustellen und zu bestätigen.
- Drehen Sie den Schalter [-/+], um die Temperatur auf 250°C einzustellen.
- Drücken Sie auf die Taste (🕒) und drehen Sie die Taste [-/+], um die gewünschte Zeit - 60 Minuten - einzustellen. Drücken Sie auf die Taste (🔴), um den Ofen einzuschalten.

Lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie die Innenseite nochmals mit warmem Wasser und mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Schublade nur mit Wasser nach und trocknen Sie sie.

## 4 Uhr einstellen

Wenn Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose gesteckt haben, blinkt im Display **00:00** und es wird ein akustisches Signal abgegeben.

- Drücken Sie auf den versenkbaren Schalter [-/+], um die Zeit einzustellen (24-Stunden-Anzeige).
- Drücken Sie auf die Taste (🕒), um die Zeiteinstellung zu bestätigen, nachdem Sie die korrekte Zeit eingestellt haben.
- Um die Zeiteinstellung zu ändern, drücken Sie etwa 3 Sekunden lang auf den Schalter (🕒). Die Zeitanzeige im Display blinkt.
- Drehen Sie den versenkbaren Schalter [-/+], um die Zeitangabe zu ändern.
- Drücken Sie auf die Taste (🕒), um die Zeiteinstellung zu bestätigen, nachdem Sie die korrekte Zeit eingestellt haben.

## 5 Allgemeine Bedienung

### EINSCHALTEN

Drücken Sie auf die Taste (🔴), um den Ofen einzuschalten.

### AUSSCHALTEN

Drücken Sie auf die Taste (🔴), um den Ofen einzuschalten. Drücken Sie zweimal darauf, um den Ofen auszuschalten oder um eine Funktion abzubrechen und eine andere Funktion auszuwählen.

**Achtung:** Wenn der Koch- oder Backvorgang durch Öffnen der Tür unterbrochen wurde, müssen Sie erneut auf die Taste (🔴) drücken, um den Prozess wieder zu starten.

## 6 Einstellen des Ofens

Der Ofen kann unterschiedlich verwendet werden. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die gewünschte Funktion und die Temperatur einstellen können.

Die Zubereitungszeit des Gerichts kann ebenfalls eingestellt werden.

- Wählen Sie mit dem Wahlschalter eine Ofenfunktion aus, beispielsweise die Doppel-Grill-Funktion (🔥🔥). Drehen Sie den Schalter, bis das Symbol (🔥🔥) auf dem Display angezeigt wird.

- Die eingestellte Standardtemperatur 180°C blinkt. Drehen Sie den Schalter **[-/+]**, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie die Taste **[-/+]**, um die gewünschte Zeit einzustellen. Drücken Sie auf die Taste  um den Ofen einzuschalten.
- **Achtung:** Wenn der Koch- oder Backvorgang durch Öffnen der Tür unterbrochen wurde, müssen Sie erneut auf die Taste  drücken, um den Prozess wieder zu starten.
- Drücken Sie auf die Taste  um den Ofen einzuschalten. Drücken Sie auf die Taste  um den Prozess weiterlaufen zu lassen.
- Die Zubereitungszeit kann jederzeit angepasst werden. Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie die Taste **[-/+]**, um die Zeit zu ändern.
- Die Temperatur kann jederzeit angepasst werden. Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie die Taste **[-/+]**, um die Temperatur zu ändern.
- Drücken Sie zweimal auf die Taste  um den Ofen auszuschalten oder um eine Funktion abzubrechen und eine andere Funktion auszuwählen.

## Schnell Vorheizen

Mit der Funktion Schnell Vorheizen erreicht der Ofen die eingestellte Temperatur sehr schnell. Die Funktion Schnell Vorheizen kann bei der Auswahl der folgenden Funktionen aktiviert werden:

 Heißluftfunktion

 Doppel-Grill-Funktion mit Ventilator

 Unterhitze mit Heißluftfunktion

Legen Sie das Gericht erst dann in den Ofen, wenn das Vorheizen abgeschlossen ist.

- Wählen Sie mit dem Standardschalter eine der Ofenfunktionen aus und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- Drücken Sie auf die Taste . Im Display leuchtet das Symbol  auf
- Drücken Sie auf die Taste  um den Ofen einzuschalten.
- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde, wird ein Tonsignal ausgegeben und das Symbol  blinkt. Legen Sie das Gericht in den Ofen und drücken Sie erneut auf .
- Das Vorheizen kann durch Öffnen der Tür oder durch Drücken auf die Taste  gestoppt werden.

Info: Die Vorheizfunktion funktioniert nur, wenn eines der oben genannten Programme ausgewählt wurde. Beim Vorheizen ist die Mikrowellenfunktion ausgeschaltet.

## 7 Verwendung der Mikrowelle

Der Kombiofen kann einfach als Mikrowelle oder in Kombination mit einer Ofenfunktion verwendet werden.

Verwenden Sie immer hitzebeständige Ofenformen aus Ton, Glas oder Kunststoff. Diese Materialien lassen die Mikrowellen gut durch. Verwenden Sie keine Formen aus Metall oder mit Metalldekor.

Mikrowellenleistung	Verwendung
100 Watt	Aufweichen von Butter oder Eis
300 Watt	Schokolade schmelzen, auftauen
500 Watt	Eintopf, Fisch
700 Watt	Reis, Fisch, Huhn, Hack
900 Watt	Aufwärmen, Milch, Wasser kochen, Gemüse, Getränke erhitzen

- Drücken Sie auf die Taste , um die Mikrowellenfunktion einzuschalten. Wählen Sie über den versenkbaren Schalter **[-/+]** die gewünschte Leistung aus.
- Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie den versenkbaren Schalter **[-/+]**, um die gewünschte Zeit einzustellen. Die maximale Zubereitungszeit hängt von der eingestellten Leistung ab. Bei 900 W beträgt die maximale Zubereitungszeit 30 Minuten. Bei geringeren Leistungen beträgt sie 90 Minuten.
- Drücken Sie auf die Taste  um den Ofen einzuschalten.
- Wenn die eingestellte Zeit ablaufen ist, wird ein Tonsignal ausgegeben und die Mikrowelle wird ausgeschaltet.
- **Achtung:** Wenn der Koch- oder Aufwärmvorgang durch Öffnen der Tür unterbrochen wurde, müssen Sie erneut auf die Taste  drücken, um den Prozess wieder zu starten.
- Drücken Sie auf die Taste  um den Ofen einzuschalten. Drücken Sie auf die Taste  um den Prozess weiterlaufen zu lassen.

- Die Zubereitungszeit kann jederzeit angepasst werden. Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie die Taste **[-/+]**, um die Zeit zu ändern.
- Die Leistung kann jederzeit angepasst werden. Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie die Taste **[-/+]**, um die Leistung zu ändern.
- Drücken Sie zweimal auf die Taste , um den Ofen auszuschalten oder um eine Funktion abzubrechen und eine andere Funktion auszuwählen.
- Wenn die Tür während des Kochens geöffnet wird, kann es sein, dass der Ventilator aktiv bleibt.

## 8 Verwendung des Ofens in Verbindung mit der Mikrowellenfunktion

Bei der Verwendung des Ofens in Verbindung mit der Mikrowellenfunktion werden mehrere Funktionen zugleich genutzt. Durch die Verwendung der Mikrowelle wird ein Gericht schneller fertig und es bekommt eine schöne Bräunung. Mit der Kombination kann jede Mikrowellenleistung verwendet werden, mit Ausnahme der beiden höchsten: 700 und 900 Watt.

**Beispiel:**  +  Mikrowelle + HeiBluft + Unterhitze bei 500W und 190°C für 17 Minuten.

- Wählen Sie mit dem Wahlschalter die Funktionen  +  Mikrowelle + HeiBluft + Unterhitze. Drehen Sie den Schalter, bis beide Symbole  +  beleuchtet sind.
- Die eingestellte Standardtemperatur 180°C blinkt. Drehen Sie den Schalter **[-/+]**, um die Temperatur auf 190°C einzustellen.
- Drücken Sie auf die Taste . Die eingestellte Standard-Leistung 300 W blinkt. Drehen Sie den Schalter **[-/+]**, um die Leistung auf 500 W zu ändern.
- Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie den versenkbaren Schalter **[-/+]**, um die Zeit auf 17 Minuten zu ändern.
- Drücken Sie auf die Taste , um den Ofen einzuschalten.
- Wenn die eingestellte Zeit ablaufen ist, wird ein Tonsignal ausgegeben und der Ofen wird ausgeschaltet.
- **Achtung:** Wenn der Koch- oder Aufwärmvorgang durch Öffnen der Tür unterbrochen wurde, müssen Sie erneut auf die Taste  drücken, um den Prozess wieder zu starten.
- Drücken Sie auf die Taste , um den Ofen einzuschalten. Drücken Sie auf die Taste , um den Prozess weiterlaufen zu lassen.
- Die Zubereitungszeit kann jederzeit angepasst werden. Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie die Taste **[-/+]**, um die Zeit zu ändern.
- Die Leistung kann jederzeit angepasst werden. Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie die Taste **[-/+]**, um die Leistung zu ändern.
- Die Temperatur kann jederzeit angepasst werden. Drücken Sie auf die Taste  und drehen Sie die Taste **[-/+]**, um die Temperatur zu ändern.
- Drücken Sie zweimal auf die Taste , um den Ofen auszuschalten oder um eine Funktion abzubrechen und eine andere Funktion auszuwählen.
- Wenn die Tür während des Kochens geöffnet wird, kann es sein, dass der Ventilator aktiv bleibt.

## 9 Automatische Programme

Der Ofen verfügt über 13 automatische Programme. Sie brauchen nur das Programm auszuwählen und das Gewicht einzustellen. Die Leistung, die Zeit und die Temperatur sind bereits eingestellt. Bei Verwendung des automatischen Programms den Ofen nicht vorheizen.

- Wählen Sie mit dem Wahlschalter das Menü für die automatischen Programme A. Im Display leuchtet A auf und die erste Programmnummer blinkt, **P01**.
- Drehen Sie den Schalter **[-/+]** zur Auswahl der gewünschten Programms. Das ausgewählte Programm zwischen P01 bis P13 erscheint auf dem Display. Die Zeit und das Gewicht werden ebenfalls angezeigt.
- Drücken Sie erneut auf den Schalter . Stoppen Sie, sobald das standardmäßig eingestellte Gewicht im Display angezeigt wird.
- Drehen Sie den Schalter **[-/+]** zur Auswahl des richtigen Gewichts. Die Zubereitungszeit pro Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie auf die Taste , um den Ofen einzuschalten.
- Wenn die eingestellte Zeit ablaufen ist, wird ein Tonsignal ausgegeben und der Ofen wird ausgeschaltet.
- **Achtung:** Wenn der Koch- oder Aufwärmvorgang durch Öffnen der Tür unterbrochen wurde, müssen Sie erneut auf die Taste  drücken, um den Prozess wieder zu starten.
- Drücken Sie auf die Taste , um den Ofen einzuschalten. Drücken Sie auf die Taste , um den Prozess weiterlaufen zu lassen.

- Drücken Sie zweimal auf die Taste , um den Ofen auszuschalten oder um eine Funktion abzubrechen und eine andere Funktion auszuwählen.
- Wenn die Tür während des Kochens geöffnet wird, kann es sein, dass der Ventilator aktiv bleibt.

Programm	Nahrungsmittelart	Gewichtswahl (g)
P01 **	Frisches Gemüse	200 - 400 - 600
P02	Fischfilet	300
P03	Steak	300 - 400
P04	Hühnchenteile (gefroren)	450
P05 *	Kuchen	400 - 500 - 600
P06 *	Apfelkuchen	2400
P07 *	Quiche	1000
P08 **	Suppe aufwärmen	200 - 400 - 600
P09 **	Eine Teller Essen aufwärmen	250 - 350
P10	Ein ganzes Huhn	1000 - 1500 - 2000
P11	Tiefkühlpizza	200 - 400 - 600
P12	Schweinefleisch	750 - 1000 - 1250
P13	Tiefgefrorene Lasagne	1600

**ACHTUNG!**

- Bei Verwendung dieser Programme wird der Ofen vorgeheizt. Beim Vorheizen wird die Zubereitungszeit angehalten und im Display leuchtet  auf. Nach dem Vorheizen ertönt ein Signal und  blinkt. Stellen Sie das Gericht hinein.
- \*\* Diese Programme verwenden ausschließlich die Mikrowellenfunktion.

## 10 Auftauprogramme

Es gibt vier Auftauprogramme zum Auftauen von Fleisch, Geflügel und Brot.

- Wählen Sie mit dem Schalter die Auftaufunktion  aus. Im Display leuchtet das Symbol  auf
- Drehen Sie den Schalter  bis zur Auswahl des Auftausymbols **d01**, **d02**, **d03** oder **d04** werden im Display angezeigt.
- Drücken Sie erneut auf den Schalter , bis das standardmäßig eingestellte Gewicht im Display angezeigt wird.
- Drehen Sie den Schalter  zur Auswahl des richtigen Gewichts im Menü. Die Zubereitungszeit pro Einstellung wird angezeigt.
- Drücken Sie auf die Taste , um den Ofen einzuschalten.

**Anweisungen:**

- Verwenden Sie Lebensmittel, die bis -18° C gefroren sind. Versuchen Sie, Lebensmittel so flach wie möglich einzufrieren, damit sie später schneller aufgetaut werden können. Entfernen Sie die Verpackung und wiegen Sie die Lebensmittel, die Sie auftauen möchten. Das Gewicht müssen Sie im Auftauprogramm eingeben.
- Beim Auftauen von Fleisch und Geflügel wird Feuchtigkeit frei. Schütten Sie die Flüssigkeit weg, wenn Sie das Essen wenden müssen. Verwenden Sie diese Flüssigkeit nicht für etwas anderes und lassen Sie auch keine anderen Lebensmittel damit in Kontakt kommen.
- Legen Sie das Essen, das Sie auftauen möchten, in eine leere Schale, die für Mikrowellen geeignet ist.
- Beim Auftauen von Fleisch (d01) und Geflügel (d02) wird ein Ton erklingen, mit dem angezeigt wird, dass das Gericht gewendet werden muss.
- Lassen Sie das aufgetaute Produkt noch 10 - 30 Minuten ruhen, bis die Temperatur im gesamten Gericht gleichmäßig verteilt ist. Größere Fleischstücke benötigen mehr Zeit als kleinere Stücke.

Programm	Nahrungsmittelart	Gewichtswahl in kg
d01 *	Fleisch	0,10 - 1,50
d02 *	Geflügel	0,10 - 1,50
d03 *	Fisch	0,10 - 0,80
d04 *	Brot, Kuchen und Obst	0,10 - 0,50

\* Diese Programme verwenden ausschließlich die Mikrowellenfunktion. Verwenden Sie bei diesem Programm für optimale Wärmeverteilung immer das Glas-Backblech.

\* Wenn ein Tonsignal ausgegeben wird, wird der Ofen ausgeschaltet. Wenden Sie das Gericht, das Sie auftauen möchten, und drücken Sie erneut auf die Taste , um das Auftauprogramm fortzusetzen.

## 11 Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert, dass der Ofen von Kindern oder anderen Personen unbeabsichtigt eingeschaltet wird. Die Ofenschalter können nicht genutzt werden, wenn die Kindersicherung aktiv ist. Nur die Zeitschaltuhr kann verwendet werden.

### Kindersicherung aktivieren:

Drücken Sie im Standby 3 Sekunden lang auf die Taste . Das Symbol  zeigt an, dass die Kindersicherung aktiviert ist.

### Kindersicherung deaktivieren:

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste , wenn die Kindersicherung aktiviert ist. Das Symbol  verschwindet. Die Kindersicherung wurde deaktiviert.

## 12 Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät zur Reinigung aus und lassen Sie es vollständig abkühlen. Das Gerät darf nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger gereinigt werden.

### Innenseite

Reinigen Sie nach jedem Gebrauch die Innenseite des Geräts. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch. Für eine gründliche Reinigung kann auch ein Ofenspray verwendet werden. Spülen Sie Rückstände von Reinigungsmitteln vollständig ab. Trocknen Sie das Gerät innen mit einem Tuch gut aus.

### Zubehör

Reinigen Sie loses Zubehör wie Rost, Backblech und Glasform mit warmem Wasser und Spülmittel. Lassen Sie alles gut trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

### Außenseite

Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Wenn notwendig, können Sie die Außenseite des Geräts mit einem milden Spülmittel reinigen. Reinigen Sie auch gründlich die Tür und das Türgummi. Verwenden Sie keinen Glasreiniger oder spitze Gegenstände.

### Tipps für die Reinigung

- Reinigen Sie den Ofen nach jeder Nutzung, damit Lebensmittelreste nicht festhaften.
- Fettspritzer entfernen Sie am einfachsten, wenn das Gerät noch etwas warm ist. Verwenden Sie dazu warmes Wasser und ein wenig Abwaschmittel.
- Verwenden Sie bei hartnäckigem Schmutz spezielle Ofenreiniger. Damit Reinigungsmittlrückstände gut entfernt werden, gut mit Wasser nachspülen.
- **Verwenden Sie keine aggressiven, scheuernden Reinigungsmittel oder spitze Gegenstände für die Reinigung des Ofens und der Ofentür.**
- Achten Sie bei der Verwendung von Ofensprays darauf, dass diese Mittel nicht auf die Heizelemente gesprüht werden.
- Gerüche, wie nach der Zubereitung von Fisch, können ganz einfach entfernt werden. Vermischen Sie in paar Tropfen Zitronensaft mit einer Tasse Wasser. Stellen Sie einen Löffel, vorzugsweise aus Kunststoff, in die Tasse, um nachträgliches Überkochen zu vermeiden. Heizen Sie das Wasser 1 bis 2 Minuten auf höchster Stufe der Mikrowellenfunktion auf.

## 13 Störungen und Lösungen

Störung	Ursache	Lösungsvorschlag
Der Ofen funktioniert nicht.	Keine Stromzufuhr	Überprüfen Sie die Sicherung im Gruppenkasten, tauschen Sie gegebenenfalls durchgebrannte Sicherungen aus.
	Der Stecker steckt nicht richtig in der Steckdose.	Stecken Sie den Stecker gut in die Steckdose.
	Stromstörung	Überprüfen Sie, ob das Licht in der Küche funktioniert.
Das Gerät funktioniert nicht. Im Display wird  angezeigt.	Die Kindersicherung ist eingestellt.	Deaktivieren Sie die Kindersicherung (siehe Kapitel 11)
Im Display steht <b>0:00</b>	Es lag eine Stromstörung vor.	Stellen Sie die Zeit neu ein.
Die Mikrowellenfunktion geht nicht an.	Wahrscheinlich ist die Ofentür nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob etwas in der Tür klemmt.
Es dauert länger als zuvor, mit der Mikrowellenfunktion Lebensmittel aufzuwärmen.	Die gewählte Leistung ist zu niedrig.	Wählen Sie eine höhere Mikrowellenleistung.
	Die Lebensmittelmenge ist höher als normal.	Doppelte Lebensmittelmenge = beinahe doppelte Aufwärmzeit.
	Die Lebensmittel waren kälter als gewöhnlich.	Wenden Sie die Lebensmittel beim Aufwärmen.
Eine bestimmte Funktion oder Leistung kann nicht eingestellt werden.	Die Temperatur, die Leistung oder die Kombination ist in dieser Stellung nicht möglich.	Wählen Sie Einstellungen im entsprechenden Bereich.
Im Display wird <b>E-01</b> oder <b>E-04</b> angezeigt	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Servicedienst von Inventum auf.
Im Display wird <b>E-17</b> angezeigt	Das schnelle Vorheizen ist fehlgeschlagen.	Nehmen Sie Kontakt mit dem Servicedienst von Inventum auf.

## 14 Installationsvorschrift

- Die Sicherheit beim Gebrauch ist nur garantiert, wenn die Montage technisch korrekt und in Übereinstimmung mit dieser Installationsvorschrift ausgeführt wird. Der Installateur haftet für Schäden durch fehlerhafte Montage.
- Der Stromanschluss darf nur von einem befugten Elektriker ausgeführt werden. Dieser ist über die nationalen und regionalen Sicherheitsvorschriften informiert, die der Anschluss erfüllen muss.
- Der Ofen hat die Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit einem Erdungsanschluss verwendet werden. Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Funktionen und möglichen Schaden, die durch fehlerhafte elektrische Anschlüsse verursacht werden.
- Der Ofen muss an eine feste Anlage angeschlossen werden, in der Mittel zum Ausschalten gemäß den Anlagenvorschriften eingebaut sind.
- Sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel während der Installation nicht eingeklemmt wird oder entlang scharfer Kanten läuft. Es muss so angebracht werden, dass keine heißen Teile des Ofens das Kabel berühren.
- Der Anschlusspunkt, die Wandsteckdose und/oder der Stecker müssen immer zugänglich sein.
- Das Küchenmöbel, in das das Gerät montiert wird, muss hitzebeständig sein (> 90°C). Das gilt auf für die Türen und Fronten des Küchenmöbels.
- Vergewissern Sie sich, dass das Küchenmöbel, in das der Ofen montiert wird, einen guten Stand hat. Beispielsweise, indem es an benachbarte Elemente festgeschraubt wird.
- Bei falscher Installation, falschem Anschluss oder falscher Montage verfällt die Garantie.
- **Achtung:** Jede Änderung am Gerät, einschließlich Montage und Austausch der Stromkabel, muss von einem anerkannten Installateur durchgeführt werden.