








### Allumage du Terra :

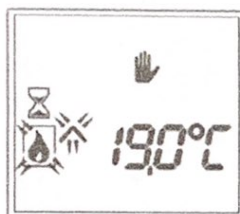

Appuyez simultanément sur les touches  et  lorsque l'écran ci-contre apparaît.





L'écran ci-contre apparaît. Les symboles  et  clignotent, indiquant que le foyer d'ambiance a été allumé.



Dès que le foyer est allumé vous pouvez régler manuellement la hauteur de flamme avec les touches  et .

### Réglage de la hauteur de flamme :


Appuyez une fois sur la touche  ou . L'écran ci-dessous apparaît.



La hauteur de flamme définie clignote. Réglez la hauteur souhaitée à l'aide des touches  ou .

Selon la touche utilisée, les symboles  ou  apparaissent sur l'écran.

La hauteur de flamme peut être définie sur une échelle comprise entre 1 et 15.

Patiencez quelques secondes ou appuyez sur la touche  pour quitter le menu.


*N.B. : La hauteur de flamme est réglable uniquement lorsque le foyer d'ambiance est allumé.*

### Extinction du foyer d'ambiance :


Appuyez sur la touche  pour éteindre le foyer.





De sfeerhaard moet handmatig in- en uitgeschakeld worden.
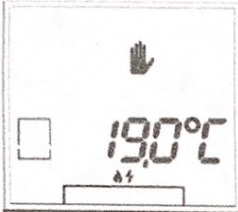
### Ontsteken van de Terra





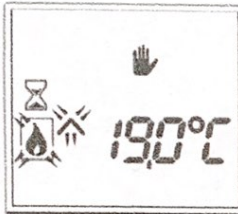Druk toetsen  en  gelijktijdig in als nevenstaand scherm zichtbaar is.







Nevenstaand scherm verschijnt. De symbolen  en  knipperen ten teken dat de sfeerhaard ontstoken wordt. De vlamhoogte kan nu manueel ingesteld worden met behulp van toetsen  en .

### Instellen vlamhoogte

Druk toets  of  eenmaal in. Onderstaand scherm wordt zichtbaar.



De huidig ingestelde vlamhoogte knippert. Stel de gewenste vlamhoogte in met behulp van toetsen  en .


Afhankelijk van de ingedrukte toets is het symbool  of  even zichtbaar op het scherm.

De vlamhoogte kan tussen 1 en 15 ingesteld worden.

Wacht enkele seconden of druk  op toets om het menu te verlaten.

*N.B.: De vlamhoogte kan alleen geregeld worden als de sfeerhaard aan is.*

### Uitschakelen sfeerhaard

Druk eenmaal op toets  om de sfeerhaard uit te schakelen.

flam

## BEDIENUNG


### Manuelle Bedienung:



Abhängig von dem im **Benutzermenü** gewählten Programm kann manuell die **Temperatur** oder die **Flammenhöhe** eingestellt werden.

### Flammenhöhenreglung:



Das Gerät muss per Hand ein- und ausgeschaltet werden.

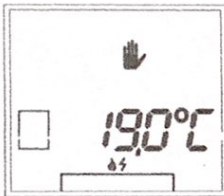

#### Entzünden des Geräts:



Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  wenn dieser Bildschirm erscheint.







Folgender Bildschirm erscheint. Die Symbole  und  blinken als Zeichen dafür, daß das Gerät entzündet wird.

Die Flammenhöhe kann, je nach Wunsch, manuell eingestellt werden mit den Tasten  und .



#### Einstellen der Flammenhöhe:

Drücken Sie einmal Taste  oder . Folgender Bildschirm wird angezeigt:



Die aktuell eingestellte Flammenhöhe blinkt. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten  und  die gewünschte Flammenhöhe ein. Abhängig von der verwendeten Taste ist das Symbol  oder  kurz sichtbar.

Die Flammenhöhe kann geregelt werden von Stufe 1 bis Stufe 15.

Warten Sie nun einige Sekunden oder drücken Sie die Taste  um das Menü zu verlassen.  
**ACHTUNG:** Die Flammenhöhe kann nur geregelt werden wenn s Gerät brennt.

#### Ausschalten des Geräts:

Drücken Sie einmal die Taste  um das Gerät aus zu schalten.