






# Bedienung

## Bedienteil - die Übersicht

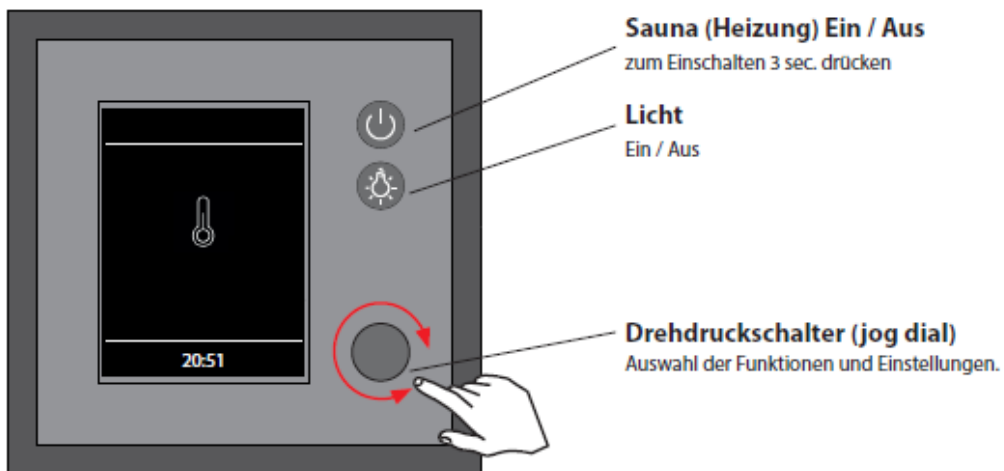

### Sauna Ein / Aus


Um den Saunaofen ein-/auszuschalten, drücken Sie 3 Sek. lang die  Taste. Die Sauna wird sich nach dem Countdown    mit den voreingestellten Parameter (Temperatur, Zeit, usw.) einschalten.

### Licht Ein / Aus

Drücken Sie die  Taste auf dem Bedienteil, um das Licht in der Sauna ein- bzw. auszuschalten



### Temperatur einstellen

Im Hauptmenü drücken Sie mit dem Drehschalter auf  Symbol. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die zuletzt gespeicherte Temperatur angezeigt wird. Drehen Sie den Drehdruckschalter, um die neue Temperatur einzustellen. Drücken Sie anschließend auf den Drehdruckschalter, um die Einstellung zu speichern und dieses Fenster zu verlassen. Diese Einstellung können Sie auch im laufenden Betrieb vornehmen.



### Auto-Stop (Heizzeit)

Die Laufzeit des Saunaofens ist auf 2 Stunden begrenzt.

