

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
- Es dürfen sich keine Lebensmittelspritzer oder Reste von Reinigungsmitteln auf den Türdichtflächen befinden.
- Fett- oder Speisereste im Gerät können einen Brand verursachen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
- Falls Sie ein Backofenspray verwenden, befolgen Sie bitte unbedingt die Anweisungen auf der Verpackung.

## 2.5 Service

- Zur Reparatur des Geräts wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst. Dabei dürfen

ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.

## 2.6 Entsorgung




### WARNING!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.


# 3. GERÄTEBESCHREIBUNG

## 3.1 Allgemeine Übersicht

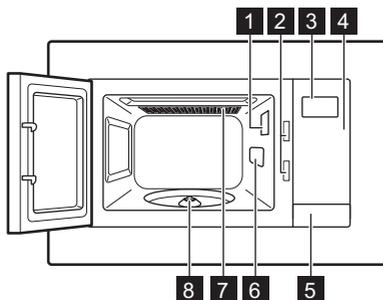

- 1 Lampe
- 2 Sicherheitsverriegelungssystem
- 3 Display
- 4 Bedienfeld
- 5 Türtaste
- 6 Mikrowellenabdeckung
- 7 Grillelement
- 8 Drehspindel

## 3.2 Bedienfeld

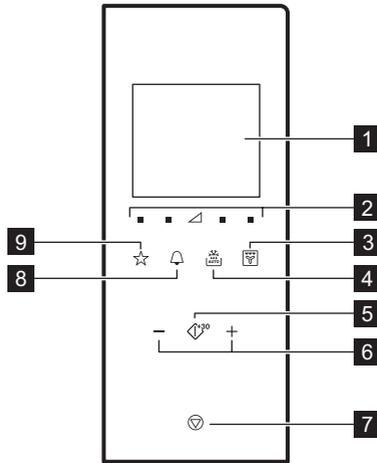


Symbol	Funktion	Beschreibung
1	—	Display Anzeige der Einstellungen und der aktuellen Uhrzeit.
2		Pads zum Einstellen der Leistungsstufe Einstellen der Mikrowellen-Leistungsstufe
3		Pad für die Grillfunktion Einstellen eines der Betriebsmodi Mikrowelle/Grill/Umluft/Kombi-Garen. Einstellen eines der Betriebsmodi Mikrowelle/Kombi-Garen/Grill.
4		Auftauen Auftauen von Lebensmitteln nach Gewicht oder Zeit.
5		Start/+30 Sek. Einschalten des Geräts oder Verlängerung der Gardauer um 30 Sekunden bei voller Leistung.
6		Pads für Einstellungen Einstellen von Zeit, Gewicht, Temperatur oder Auto-Kochen.
7		Stopp/Löschen Ausschalten des Geräts oder Löschen der Gareinstellungen.
8		Uhr Einstellen der Uhr/Erinnerungsfunktion.

Symbol	Funktion	Beschreibung
9 	Favorit	Schnellauswahl einer Automatikfunktion.

### 3.3 Zubehör


#### Drehteller-Set

-  Verwenden Sie beim Zubereiten von Speisen in der Mikrowelle stets das Drehteller-Set.

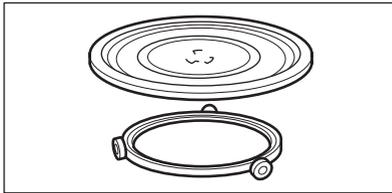

#### Glasteller und Rollenführung

##### Grillrost

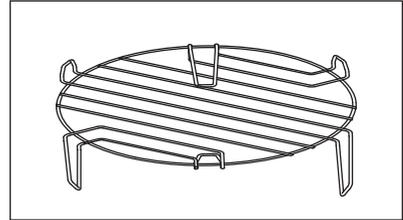

##### Verwendung:

- Grillen
- Kombi-Garen
- Umluftgaren

## 4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME



**WARNUNG!**  
Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

### 4.1 Erste Reinigung



**VORSICHT!**  
Siehe Kapitel „Reinigung  
und Pflege“.

- Entfernen Sie alle Teile und Verpackungsmaterialien aus der Mikrowelle.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch.

### 4.2 Einstellen der Uhrzeit

Nach dem elektrischen Anschluss des Geräts oder nach einem Stromausfall zeigt das Display 0:00 an und es ertönt ein akustisches Signal.

-  Sie können die Uhrzeit im 24-Stunden-Format einstellen.

1. Drücken Sie  zweimal.
2. Drücken Sie die Touchpads Einstellungen, um die Stunden einzustellen.
3. Mit  bestätigen.
4. Drücken Sie die Touchpads Einstellungen, um die Minuten einzustellen.
5. Mit  bestätigen.

-  Drücken Sie zum Löschen der Einstellungen .

Das Display wird 5 Minuten im Standby-Modus eingeschaltet. Die Tageszeit erscheint.

Drücken Sie zum Ausschalten der Tageszeit  oder , um das Display einzuschalten und auf AUS zu stellen.

Mit  bestätigen.

## 5. TÄGLICHER GEBRAUCH



**WARNUNG!**  
Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

### 5.1 Allgemeine Informationen zum Gebrauch des Gerätes

- Lassen Sie die fertige Speise nach dem Ausschalten des Geräts einige Minuten stehen.
- Vor der Zubereitung Aluminiumverpackungen, Metallbehälter usw. von den Lebensmitteln entfernen.

#### Garen

- Lebensmittel nach Möglichkeit mit einem mikrowellengeeigneten Material abdecken. Lebensmittel nur dann ohne Abdeckung garen, wenn eine Kruste gewünscht ist
- Übergaren Sie die Speisen nicht, indem Sie die Leistung zu hoch und die Zeit zu lang einstellen. Die Lebensmittel können austrocknen, verbrennen oder an manchen Stellen Feuer fangen.
- Das Gerät eignet sich nicht zum Kochen von Eiern in der Schale oder zum Zubereiten von Schnecken im Schneckenhaus, da diese platzen können. Beim Zubereiten von Spiegeleiern zuerst den Dotter anstechen.
- Stechen Sie Lebensmittel mit „Haut“ oder „Schale“, wie Kartoffeln, Tomaten, Würstchen oder ähnliches, vor dem Garen mit einer Gabel mehrfach an, damit sie nicht platzen.
- Die Garzeit bei kalten oder tiefgekühlten Lebensmitteln verlängern.
- Gerichte mit einer Soße müssen von Zeit zu Zeit umgerührt werden.
- Feste Gemüsesorten wie Karotten, Erbsen oder Blumenkohl müssen in Wasser gegart werden.
- Wenden Sie Lebensmittel in größeren Stücken nach der Hälfte der Garzeit.
- Gemüse nach Möglichkeit in gleich große Stücke schneiden.

- Flaches, breites Kochgeschirr verwenden.
- Verwenden Sie kein Kochgeschirr aus Porzellan, Keramik oder Steingut mit unglasierten Böden oder kleinen Löchern, zum Beispiel an Griffen. Durch in diese Löcher eingedrungene Feuchtigkeit kann das Kochgeschirr beim Erhitzen Risse bekommen.
- Der Glasteller ist wichtiger Bestandteil der Mikrowelle. Stellen Sie Lebensmittel oder Flüssigkeiten darauf.

#### Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch

- Gefrorene, ungeöffnete Lebensmittel auf einem kleinen, umgedrehten Teller so in einen Behälter legen, dass die Auftauflüssigkeit vom Behälter aufgefangen wird.
- Drehen Sie das Lebensmittel nach der halben Auftauzeit um. Bereits angeaute Stücke nach Möglichkeit teilen und herausnehmen.

#### Auftauen von Butter, Tortenstücken, Quark

- Nicht vollständig im Gerät auftauen, sondern bei Zimmertemperatur auftauen lassen. So erzielen Sie ein gleichmäßigeres Ergebnis. Vor dem Auftauen alle Metall- oder Aluminiumverpackungen entfernen.

#### Auftauen von Obst, Gemüse

- Sollen Obst und Gemüse nicht gekocht werden, nicht vollständig im Gerät auftauen. Bei Zimmertemperatur auftauen lassen.
- Durch Einstellen einer höheren Mikrowellenleistung kann Obst und Gemüse ohne vorheriges Auftauen gegart werden.

#### Fertiggerichte

- Sie können Fertiggerichte im Gerät nur zubereiten, wenn ihre Verpackung mikrowellengeeignet ist.
- Befolgen Sie die Herstelleranweisungen auf der Verpackung (z.B. Metalldeckel entfernen und Kunststoffolie einstechen).

## Geeignetes Kochgeschirr und Materialien

Kochgeschirr/Material	Mikrowelle			Grillen/ Umluft
	Auftauen	Erwärmen	Garen	
Ofenfestes Glas und Porzellan ohne Metallteile, z. B. Pyrex, feuerfestes Glas	✓	✓	✓	✓
Nicht feuerfestes Glas und Porzellan <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Glas und Glaskeramik aus feuerfestem/frostbeständigem Material (z. B. Arcoflam), Grillrost	✓	✓	✓	✓
Keramik <sup>2)</sup> , Steingut <sup>2)</sup> .	✓	✓	✓	X
Hitzebeständiger Kunststoff bis 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Pappe, Papier	✓	X	X	X
Frischhaltefolie	✓	X	X	X
Bratfolie mit mikrowellen-geeignetem Verschluss <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Bratgeschirr aus Metall, z. B. Emaille, Gusseisen	X	X	X	✓
Backformen, schwarz lackiert oder silikonbeschichtet <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Backblech	X	X	X	✓
Bräunungsgeschirr, z. B. Crisp- oder Crunchplatte	X	✓	✓	X
Fertiggerichte in Verpackungen <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

<sup>1)</sup> Ohne Beschichtung/Verzierung aus Silber, Gold, Platin oder Metall

<sup>2)</sup> Ohne Quarz- oder Metallteile oder metallhaltiger Glasur

<sup>3)</sup> Beachten Sie die Herstellerhinweise zu den Höchsttemperaturen.

✓ **Geeignet**  
X **nicht geeignet**

## 5.2 Ein- und Ausschalten der Mikrowelle



### VORSICHT!

Nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, wenn sich keine Speisen in ihr befinden.

1. Drücken Sie  oder , um die Leistungsstufe einzustellen. Zur Wahl

der richtigen Stufe siehe nachfolgende Tabelle.

2. Die Zeit wird mit  $\uparrow$  oder  $\downarrow$  eingestellt.
3. Drücken Sie auf  $\uparrow^{30}$ , um die Einstellung zu bestätigen und die Mikrowelle einzuschalten. Drücken Sie zum Löschen der Einstellungen  $\nabla$ .

Ausschalten der Mikrowelle:

- Warten Sie, bis die Mikrowelle nach Ablauf der eingestellten Gardauer automatisch ausgeschaltet wird. Das Display zeigt 0:00 an.

- Öffnen Sie die Tür. Die Mikrowelle wird automatisch ausgeschaltet. Schließen Sie die Tür und drücken Sie  $\uparrow^{30}$  zum Weitergaren. Verwenden Sie diese Option, um den Garfortschritt der Speise zu überprüfen.
- Drücken Sie  $\nabla$ .



Wenn die Mikrowelle automatisch ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.

### 5.3 Tabelle der Leistungsstufen

Mikrowelle

Symbole auf den Bedienfeld, von links nach rechts

Mikrowellen-Leistung	Niedrig	Mittel niedrig	Mittel	Mittel hoch	Hoch
Display	■ 100 Watt	■ 300 Watt	▲ 500 Watt	■ 700 Watt	■ 900 Watt

Weitere Funktionen

Drücken Sie	Display	Funktionsmodus
1-mal	 500 Watt C - 1	Mikrowelle, Umluft
2-mal	 C - 2	Mikrowelle, Grill
3-mal	 C - 3	Grill, Umluft
4-mal	 C - 4	Mikrowelle, Grill, Umluft
5-mal		Umluftgaren bei eingestellter Temperatur (130 - 220 °C ) <sup>1)</sup> .

Drücken Sie	Display	Funktionsmodus
		
6-mal		Grill
7-mal	900 Watt	Mikrowellen

1) Die Standardtemperatur beträgt 180 °C.

## 5.4 Schnellstart

-  Die maximale Gardauer beträgt 95 Minuten.

Schnelles Einschalten der Mikrowelle:

- Drücken Sie , um die Mikrowelle für einen 30 Sekunden langen Betrieb bei voller Leistung einzuschalten.  
Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Gardauer um 30 Sekunden erhöht.
- Drücken Sie  einmal. Stellen Sie die Gardauer mit den Touchpads Einstellungen ein.  
Drücken Sie , um die Mikrowelle bei voller Leistung einzuschalten.

## 5.5 Grillen und Garen im Kombi-Modus

1. Drücken Sie  wiederholt, um Grillen oder Garen im Kombi-Modus einzustellen.
2. Drücken Sie die Touchpads „Einstellungen“, um die Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Mikrowelle einzuschalten.

-  Nach Ablauf der Hälfte der Garzeit ertönt ein Signal. Sie können die Speise dann wenden.

## 5.6 Auftauen

-  Zum Auftauen nach Gewicht verwenden Sie Lebensmittel mit einem Gesamtgewicht zwischen 100 g und 1.000 g.

1. Drücken Sie  wiederholt, bis die passende Lebensmittelart angezeigt wird.

Symbol	Funktion
	Brot auftauen
	Fleisch auftauen
	Fisch auftauen
	Gemüse auftauen

2. Drücken Sie  und , um das Gewicht einzustellen.  
Die Zeit wird automatisch eingestellt.
3. Drücken Sie , um die Mikrowelle einzuschalten.

## 5.7 Mehrstufiges Garen

-  Wenn das Lebensmittel zuerst aufgetaut werden soll, stellen Sie den Auftaumodus ein.

Die Zubereitung von Speisen kann in maximal 3 Stufen erfolgen.

Garen Sie alle gefrorenen Lebensmittel in 2 Stufen.

Um gleich zu garen, überspringen Sie Schritt 1 und 2.