



## 5. BEDIENFELD

### 5.1 Bedienfeldbeschreibung

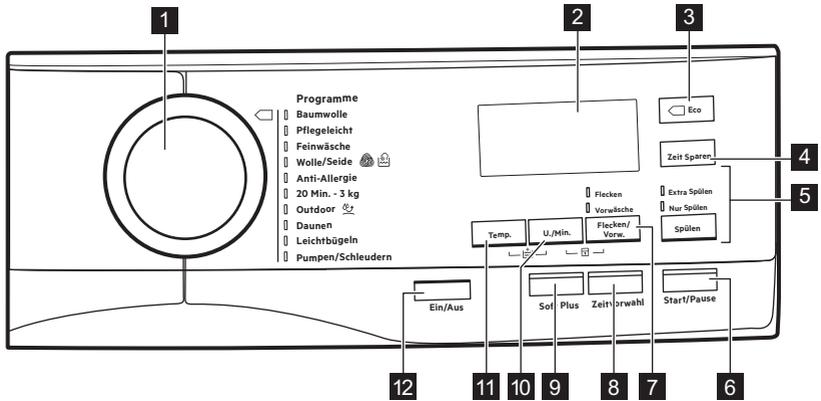

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Programmwahlschalter</li> <li><b>2</b> Display</li> <li><b>3</b> Eco Sensortaste</li> <li><b>4</b> Sensortaste Zeit Sparen</li> <li><b>5</b> Spülen-Sensortaste                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Option Extra Spülen</li> <li>• Waschprogramm überspringen Nur Spülen</li> </ul> </li> <li><b>6</b> Sensortaste Start/Pause</li> <li><b>7</b> Flecken/Vorw. Sensortaste</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Option Flecken</li> <li>• Option Vorwäsche</li> <li><b>8</b> Sensortaste Zeitvorwahl</li> <li><b>9</b> Sensortaste Soft Plus</li> <li><b>10</b> U./Min. Taste Drehzahlreduzierung</li> <li><b>11</b> Temp.-Sensortaste</li> <li><b>12</b> Ein/Aus Drucktaste</li> </ul> |
|--|--|

### 5.2 Display

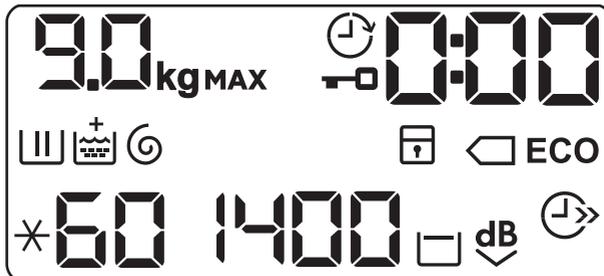

	Anzeige der max. Beladung. Die Anzeige <b>kg</b> blinkt während der Messung der Wäsemenge.
	Türverriegelungsanzeige.
	Zeitvorwahlanzeige.
	Die Digitalanzeige zeigt Folgendes an: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmdauer (z. B. <b>2:40</b>).</li> <li>• Zeitvorwahl (z. B. <b>30'</b> oder <b>2h</b>).</li> <li>• Programmende ().</li> <li>• Fehlercode (<b>E20</b>).</li> </ul>
	Kontrolllampe Hauptspülgang. Blinkt während der Vorwäsche und Hauptwaschphase.
	Kontrolllampe Spülphase. Blinkt während der Spülphase.
	Option Extra Spülen. Die Anzeige <b>+</b> erscheint über  , wenn ein zusätzlicher Spülgang ausgewählt wurde.
	Schleuder- und Abpumpphasenanzeige. Blinkt während der Schleuder- und Abpumpphase.
	Kindersicherungsanzeige.
	Energiesparanzeigen. Die Anzeige  erscheint, wenn ein Baumwollprogramm mit 40 °C oder 60 °C gewählt wird.
	Temperaturanzeige. Die Anzeige <b>*</b> erscheint, wenn ein Waschgang mit kaltem Wasser gewählt wurde.
	Schleuderdrehzahlanzeige.
	Anzeige Ohne Schleudern. Die Schleuderphase ist ausgeschaltet.
	Spülstoppanzeige.
	Anzeige Extra Leise.
	Zeitsparanzeige.

## 6. DREHSCHALTER UND TASTEN

### 6.1 Ein/Aus

Halten Sie diese Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Beim Ein- und Ausschalten ertönen zwei verschiedene Melodien.

Da die Standby-Funktion das Gerät automatisch ausschaltet, um in einigen Fällen den Stromverbrauch zu verringern, müssen Sie es möglicherweise erneut einschalten.

Siehe Abschnitt Standby im Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

## 6.2 Einführung

**i** Die Optionen/Funktionen lassen sich nicht zusammen mit allen Waschprogrammen auswählen. Prüfen Sie die Kompatibilität der Optionen/Funktionen mit den Waschprogrammen in der „Programmübersicht“. Eine Option/Funktion kann eine andere ausschließen. In diesem Fall ist es nicht möglich, die inkompatiblen Optionen/Funktionen zusammen auszuwählen.

## 6.3 Temp.

Bei der Auswahl eines Waschprogrammes schlägt das Gerät automatisch eine Standardtemperatur vor.

Berühren Sie diese Taste wiederholt, bis das Display die gewünschte Temperatur anzeigt.

Wenn das Display die Symbole **\*** und **— —** anzeigt, heizt das Gerät das Wasser nicht auf.

## 6.4 U./Min.

Wenn Sie ein Programm auswählen, stellt das Gerät automatisch die höchste Schleuderdrehzahl ein.

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um

- **Die Schleuderdrehzahl zu reduzieren.**

**i** Das Display zeigt nur die Schleuderdrehzahlen an, die für das eingestellte Programm verfügbar sind.

- **Option Spülstopp einschalten.** Der letzte Schleudergang wird nicht ausgeführt. Das Wasser des letzten Spülgangs wird nicht abgepumpt, um das Knittern der Wäsche zu verhindern. Das Waschprogramm ist beendet, aber es steht Wasser in der Trommel. Auf dem Display erscheint die Anzeige . Die Tür bleibt verriegelt

und die Trommel dreht sich regelmäßig, um Knitterbildung zu reduzieren. Sie müssen das Wasser abpumpen, um die Tür entriegeln zu können.

Wenn Sie die Taste Start/Pause drücken, führt das Gerät den Schleudergang aus und pumpt das Wasser ab.

**i** Das Gerät pumpt das Wasser nach etwa 18 Stunden automatisch ab.

- **Option Extra Leise einschalten.** Der Zwischen- und Endschleudergang werden unterdrückt und das Programm endet mit Wasser in der Trommel. Hierdurch wird die Knitterbildung vermindert. Auf dem Display erscheint die Anzeige **dB**. Die Tür bleibt verriegelt. Die Trommel dreht sich regelmäßig, um Knitterfalten in der Wäsche zu vermeiden. Sie müssen das Wasser abpumpen, um die Tür entriegeln zu können. Da das Programm sehr leise ist, können Sie es abends benutzen, wenn die Strompreise günstiger sind. Bei einigen Programmen werden die Spülgänge mit mehr Wasser durchgeführt. Wenn Sie die Taste Start/Pause berühren, wird lediglich die Abpumpphase ausgeführt.

**i** Das Gerät pumpt das Wasser nach etwa 18 Stunden automatisch ab.

## 6.5 Flecken/Vorw.

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um eine der beiden Optionen einzuschalten.

Die entsprechende Anzeige leuchtet im Display.

- **Flecken** Wählen Sie diese Option, um dem Programm eine Phase zur Entfernung von Flecken hinzuzufügen, die stark verschmutzte oder fleckige Wäsche mit einem Fleckentferner reinigt. Geben Sie den Fleckentferner in das Fach . Der Fleckentferner wird in

der geeigneten Phase des Waschprogramms hinzugefügt.

-  Diese Option ist nicht verfügbar bei einer Temperatur unter 40 °C.

#### • **Vorwäsche**

Wählen Sie diese Option, um vor dem Hauptwaschgang einen Vorwaschgang bei 30 °C durchzuführen.

Diese Option eignet sich für stark verschmutzte Wäsche, besonders wenn diese Sand, Staub, Dreck und andere feste Partikel enthält.

-  Mit dieser Option kann sich die Programmdauer verlängern.

## 6.6 Spülen

Mit dieser Taste können Sie eine der folgenden Optionen einstellen:

- **Option Extra Spülen**  
Diese Option fügt dem gewählten Waschprogramm einige zusätzliche Spülgänge hinzu.  
Diese Option empfiehlt sich für Menschen, die unter Waschmittelallergien leiden, und in Gebieten mit weichem Wasser.

-  Mit dieser Option verlängert sich die Programmdauer leicht.

- **Waschprogramm überspringen - Option Nur Spülen**  
Das Gerät führt nur den Spül-, Schleuder- und Abpumpgang des ausgewählten Programms durch.

Die jeweilige Kontrollleuchte über den Sensortasten leuchtet auf.

## 6.7 Eco

Wählen Sie diese Option für leicht oder normal verschmutzte Wäsche, die bei 30 °C oder höheren Temperaturen gewaschen werden soll.

Das Gerät verringert die Temperatur und verlängert den Waschgang, um wirtschaftlich zu waschen und Energie zu sparen. Auf dem Display erscheint die Anzeige **ECO**.



Wenn Sie ein Baumwollprogramm mit 40 °C oder 60 °C wählen, erscheint im Display die Anzeige  **ECO**. Das sind die standardmäßigen Baumwollprogramme, die hinsichtlich des Energie- und Wasserverbrauchs am effizientesten sind.

## 6.8 Zeit Sparen

Mit dieser Option können Sie die Programmdauer verkürzen.

- Ist Ihre Wäsche normal oder leicht verschmutzt, empfiehlt es sich, das Waschprogramm zu verkürzen. Berühren Sie die Taste **einmal**, um die Dauer zu verkürzen.
- Berühren Sie die Taste bei geringerer Beladung **zweimal**, um ein besonders kurzes Programm einzustellen.

Auf dem Display erscheint die Anzeige



## 6.9 Soft Plus

Schalten Sie die Option Soft Plus ein, um die Verteilung des Weichspülers zu optimieren und die Weichheit der Wäsche zu verbessern.



Mit dieser Option verlängert sich die Programmdauer leicht.

## 6.10 Zeitvorwahl

Mit dieser Option können Sie den Programmstart verzögern, um eine günstigere Zeit zu nutzen.

Drücken Sie die Taste wiederholt zur Einstellung der erforderlichen Zeitvorwahl. Die Zeit erhöht sich in Schritten von 30 Minuten bis 90 Minuten und in Schritten von 2 Stunden bis zu 20 Stunden.

Nach Berührung der Taste Start/Pause zeigt das Display die Anzeige  und die gewählte Zeitvorwahl an und das Gerät startet den Countdown.

## 6.11 Start/Pause

Berühren Sie die Taste Start/Pause, um das Gerät zu starten, anzuhalten oder ein laufendes Programm zu unterbrechen.

# 7. PROGRAMME

## 7.1 Programmübersicht

Waschprogramme

Programm	Programmbeschreibung
<b>Waschprogramme</b>	
Baumwolle	<p><b>Weiße und bunte Baumwollwäsche.</b> Normal und leicht verschmutzt.</p> <p><b>Standardprogramme für die auf dem Energielabel angegebenen Verbrauchswerte.</b> Das Programm Baumwolle bei 60 °C und das Programm Baumwolle bei 40 °C mit der Option  sind gemäß Verordnung 1061/2010 die Standardprogramme „Baumwolle 60 °C“ bzw. „Baumwolle 40 °C“. Hinsichtlich des Energie- und Wasserverbrauchs für das Waschen normal verschmutzter Baumwollwäsche sind dies die effizientesten Programme.</p> <p> Die Wassertemperatur in der Waschphase kann von der für das ausgewählte Programm angegebenen Temperatur abweichen.</p>
Pflegeleicht	<b>Pflegeleichte Wäschestücke oder Mischgewebe.</b> Normal verschmutzt.
Feinwäsche	<b>Feinwäsche, beispielsweise Wäschestücke aus Acryl, Viskose, Polyester.</b> Normal verschmutzt.
 Wolle/Seide	<b>Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Feinwäsche</b> mit dem „Handwäsche“-Pflegesymbol. <sup>1)</sup>
Anti-Allergie	<b>Weißer Baumwollwäsche.</b> Dieses Programm beseitigt Mikroorganismen durch einen Waschgang, bei dem die Temperatur für einige Minuten auf über 60 °C gehalten wird. So werden Keime, Bakterien, Mikroorganismen und Partikel entfernt. Ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Waschmittlrückstände und Pollen/Allergene beseitigt werden. Auf diese Weise wird die Reinigung effektiver.
20 Min. - 3 kg	<b>Kleidungsstücke aus Baumwolle und pflegeleichtem Gewebe,</b> leicht verschmutzt oder nur einmal getragen.

Programm	Programmbeschreibung
 Outdoor	<p><b>Pflegeleichte Sportbekleidung.</b> Dieses Programm eignet sich zur schonenden Wäsche moderner Sportbekleidung, wie Trainings-, Radfahr- oder Joggingkleidung und ähnlicher Outdoor-Bekleidung. Die empfohlene Beladung beträgt 2,5 kg.</p> <p> Verwenden Sie keinen Weichspüler, um bessere Ergebnisse zu erzielen und stellen Sie sicher, dass sich keine Weichspülerrückstände in der Waschmittelschublade befinden.</p> <p><b>Wasserdichtes, atmungsaktives Gewebe.</b> Dieses Programm eignet sich auch zur Wiederherstellung der Wasserdichtheit von Kleidungsstücken mit einer wasserabweisenden Beschichtung, da seine imprägnierende Wirkung diese Kleidungsstücke wasserfester macht. Um dieses Imprägnierprogramm richtig durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie ein Imprägniermittel in das Fach für den Weichspüler .</li> <li>• Verringern Sie die Wäschemenge auf 1 kg.</li> </ul> <p> Trocknen Sie für eine gute Wiederherstellung der Wasserdichtheit die Wäschestücke in einem Wäschetrockner mit dem Trocknungsprogramm Outdoor.</p>
Daunen	<b>Eine einzelne Decke aus Synthetik, wattierte Kleidungsstücke, Daunen, Daunenjacken</b> und ähnliche Wäschestücke.
Leichtbügeln	<b>Pflegeleichte Textilien, die sanft gewaschen werden sollen.</b> Normal und leicht verschmutzt. <sup>2)</sup>
Pumpen/Schleudern	Schleudern der Wäsche und Abpumpen des in der Trommel verbliebenen Wassers. <b>Alle Gewebearten, außer Wollwäsche und Feinwäsche.</b>

<sup>1)</sup> Während dieses Programms dreht sich die Trommel langsam, um einen schonenden Waschgang zu gewährleisten. Die Trommel scheint sich nicht oder nicht ordnungsgemäß zu drehen, aber dies ist normal für dieses Programm.

<sup>2)</sup> Um Knitterfalten zu reduzieren, reguliert dieser Waschgang die Wassertemperatur und führt einen schonenden Wasch- und Schleudergang aus. Das Gerät führt zusätzliche Spülgänge aus.

Programmtemperatur, maximale Schleuderdrehzahl und maximale Beladung

Programm	Standardtemperatur Temperaturbereich	Maximale Schleuderdrehzahl Schleuderdrehzahlbereich	Maximale Beladung
<b>Waschprogramme</b>			

Programm	Standardtemperatur Temperaturbereich	Maximale Schleuderdrehzahl Schleuderdrehzahlbereich	Maximale Beladung
Baumwolle	40 °C 95 °C – kalt	1400 U/min 1400 U/min – 400 U/min	9 kg
Pflegeleicht	40 °C 60 °C – kalt	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	3 kg
Feinwäsche	40 °C 40 °C – kalt	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	3 kg
 Wolle/Seide	40 °C 40 °C – kalt	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	1,5 kg
Anti-Allergie	60 °C	1400 U/min 1400 U/min – 400 U/min	9 kg
20 Min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – kalt	1200 U/min 1200 U/min – 400 U/min	2,5 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>
Daunen	40 °C 60 °C – kalt	800 U/min 800 U/min – 400 U/min	3 kg
Leichtbügeln	40 °C 60 °C – kalt	800 800 U/min – 400 U/min	3 kg
Pumpen/Schleudern		1400 U/min 1400 U/min – – –	9 kg

1) Waschprogramm.

2) Waschprogramm und Imprägnierphase.

## Mögliche Programmkombinationen

Programm	Baumwolle	Pflegeleicht	Feinwäsche	Wolle/Seide 	Anti-Allergie	20 Min. - 3 kg	Outdoor 	Daunen	Leichtbügeln	Pumpen/Schleudern
Optionen										
U./Min.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
---										■
	■	■	■	■	■		■		■	
<b>dB</b> ∨	■	■	■							
Flecken <sup>1)</sup>	■	■	■		■				■	
Vorwäsche	■	■	■		■				■	
Extra Spülen	■	■	■		■		■		■	
Nur Spülen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>ECO<sup>2)</sup></b>	■	■	■					■		
Zeit Sparen <sup>3)</sup>	■	■	■						■	
Zeitvorwahl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soft Plus	■	■	■		■			■	■	

<sup>1)</sup> Diese Option ist nicht verfügbar bei einer Temperatur unter 40 °C.

<sup>2)</sup> Diese Option ist nicht verfügbar bei einer Temperatur unter 30 °C.

<sup>3)</sup> Wenn Sie die kürzeste Programmdauer einstellen, empfehlen wir Ihnen, die Wäschemenge zu verringern. Das Gerät kann zwar voll beladen werden, aber die Waschergebnisse sind eventuell weniger zufriedenstellend.